


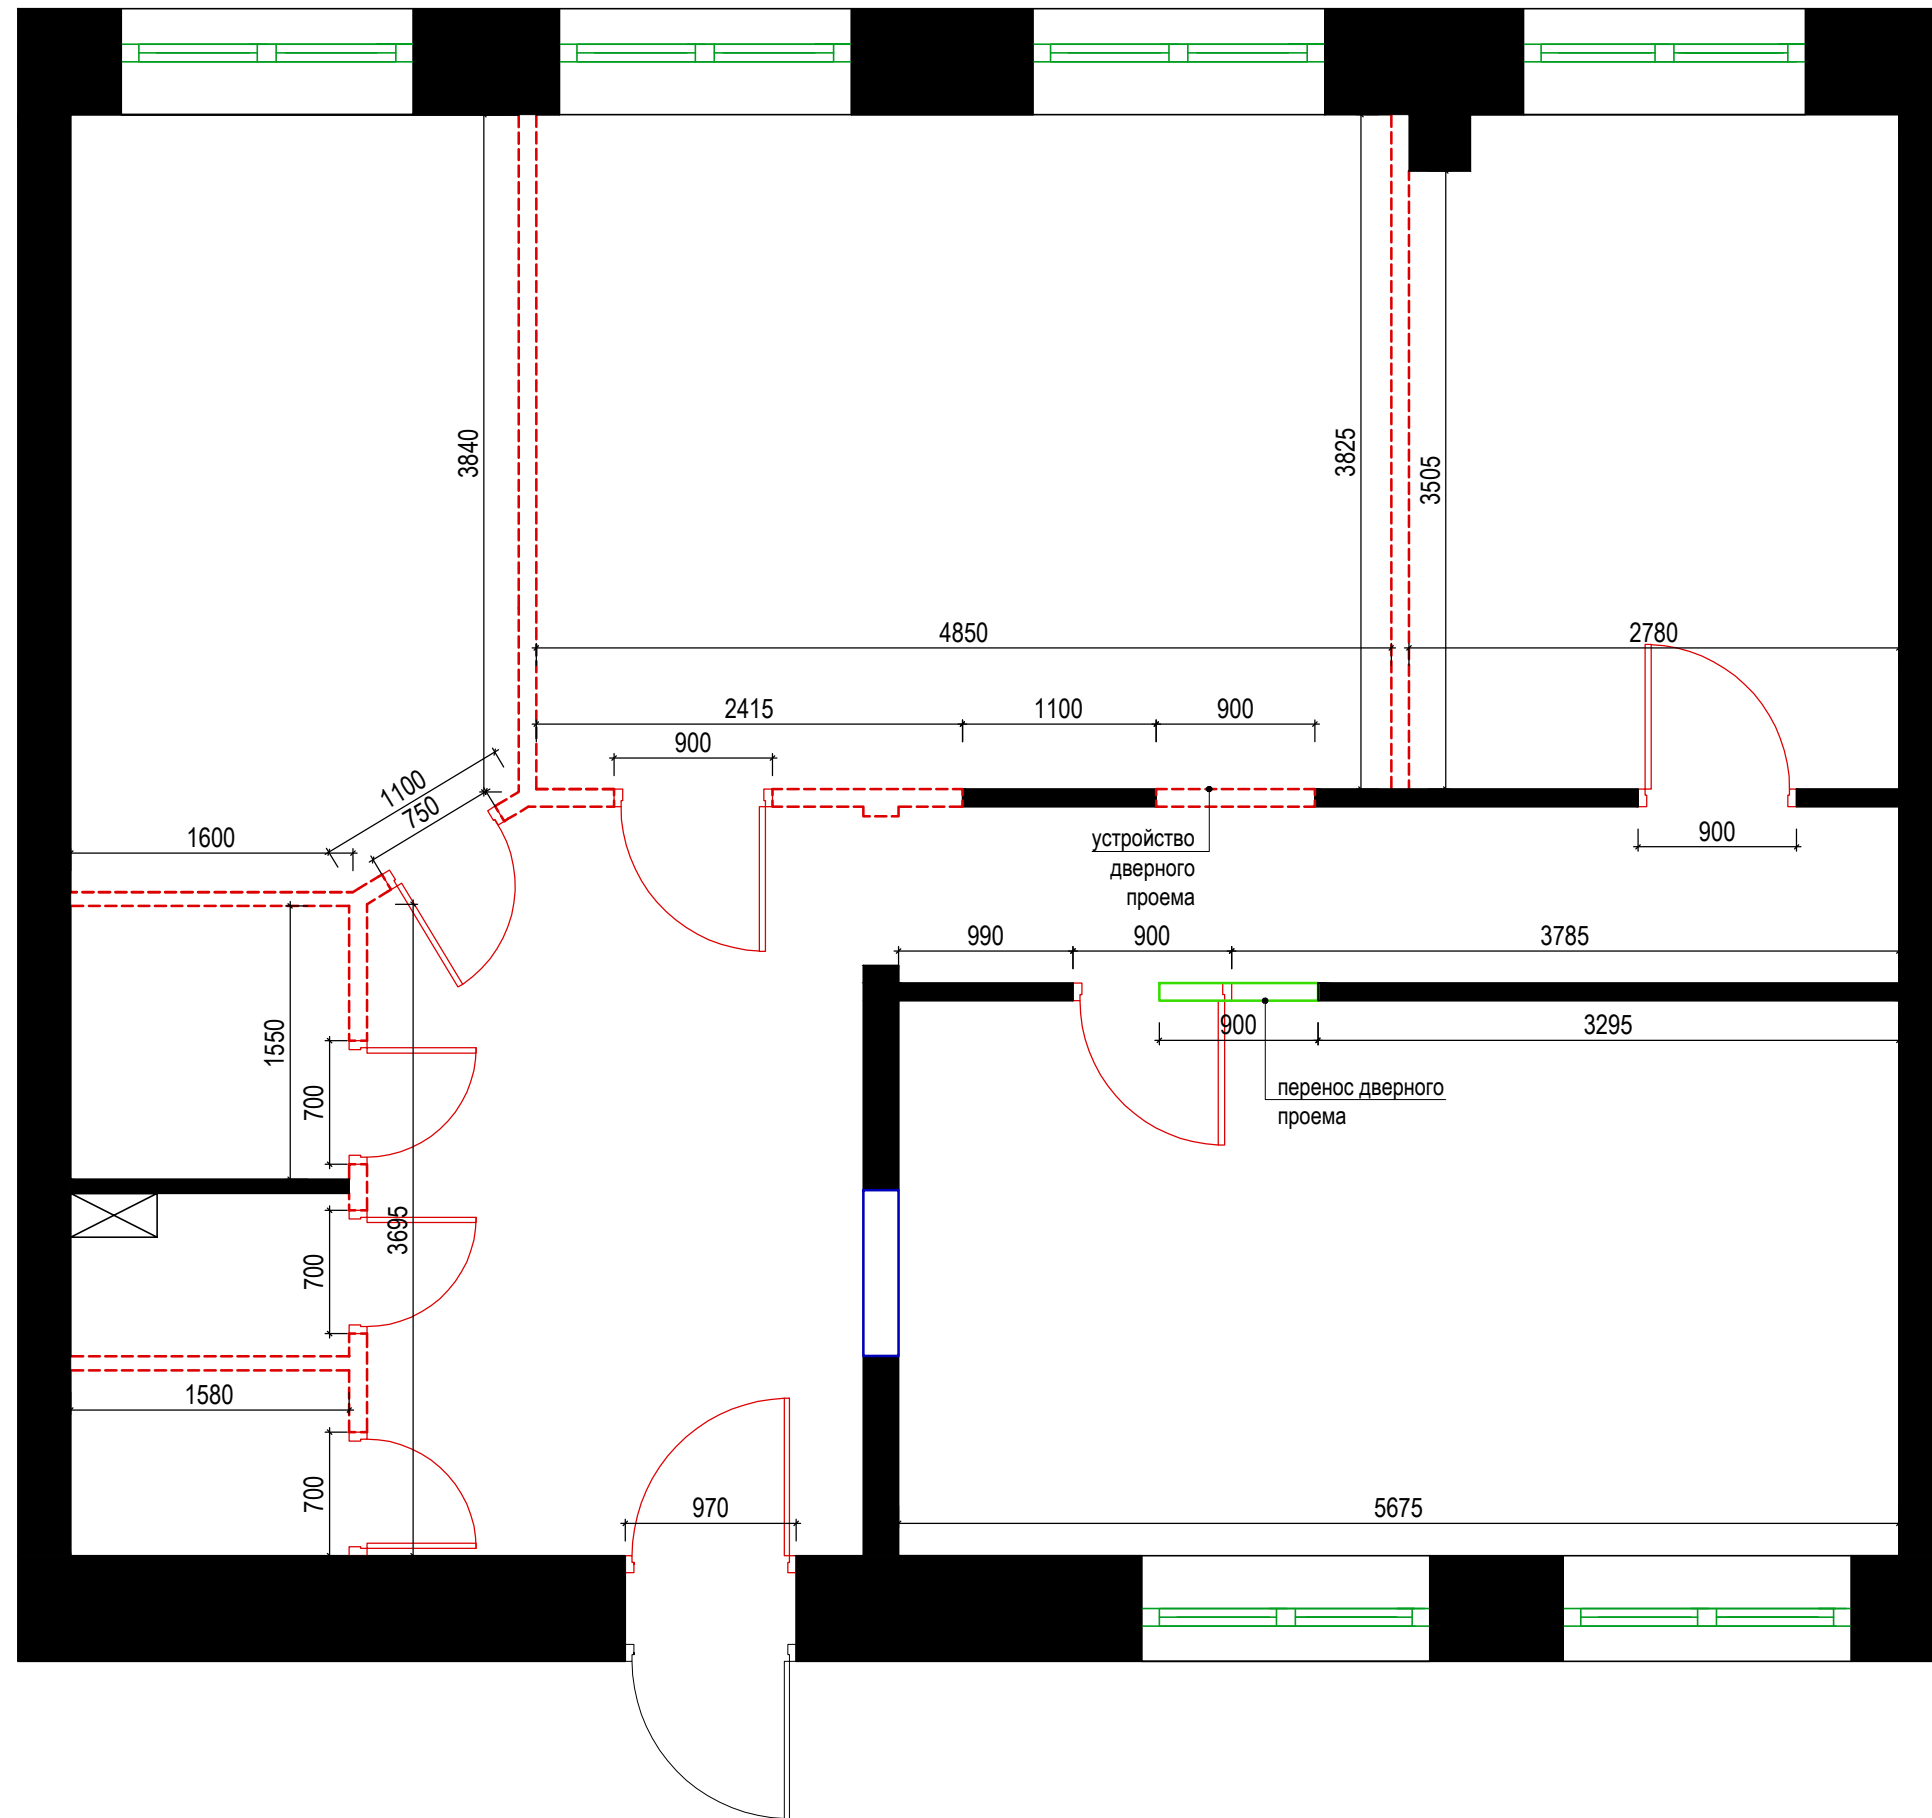


План демонтажа




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

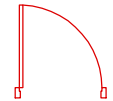обозначение	наименование
	Существующие стены и перегородки
	Демонтируемые стены и перегородки
	Демонтируемые дверные блоки

План расстановки мебели

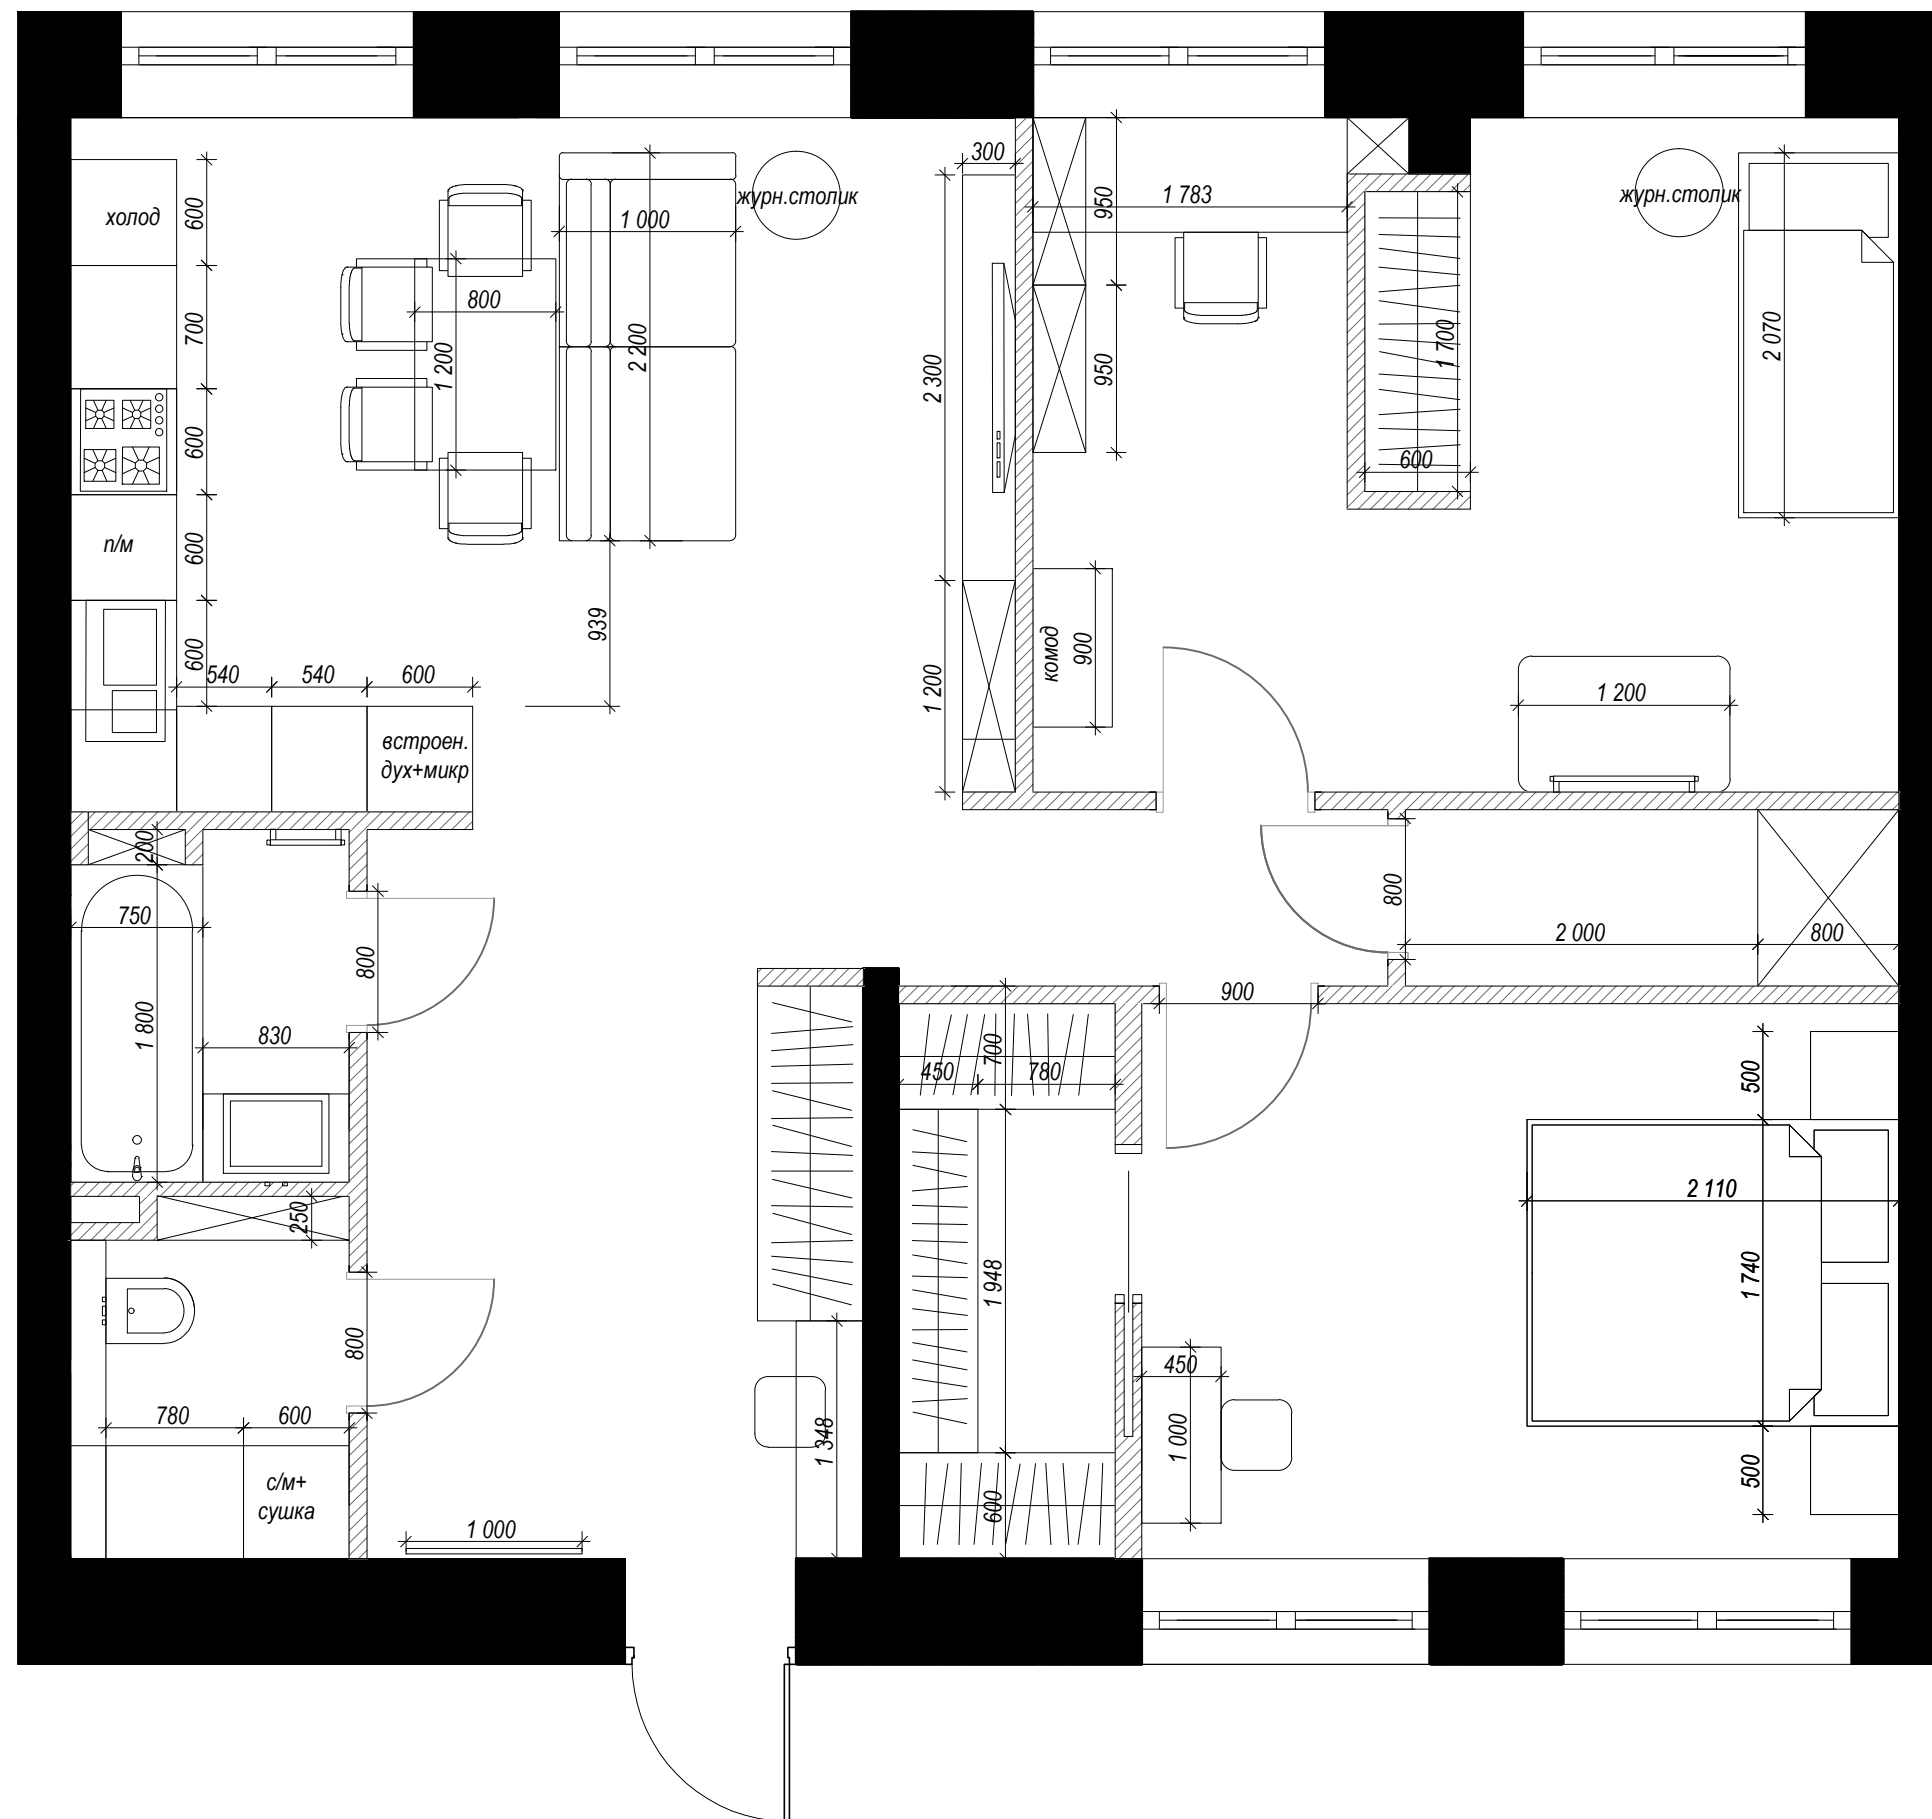


# План возводимых перегородок.




## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обозначение	наименование
-------------	--------------

	Существующие стены и перегородки
---	----------------------------------

	Возводимые перегородки
---	------------------------

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- \* Чистовой размер монтируемых перегородок - 100 мм;
- \* Стены монтировать с применением вибростека и вибростила в местах примыкания стен к полу, потолку и другим стенам;
- \* Отметкой уровня чистого пола является финишное покрытие;
- \* Перед заказом и монтажом дверей необходимо провести уточняющие замеры;
- \* Высота дверных проемов - 2300мм от уровня чистого пола квартиры;

# План привязки сантехнического оборудования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

